SAMSUNG

SCH-B379

โทรศัพท์มือถือ
คู่มือการใช้งาน

- เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์หรือผู้ให้บริการของคุณ
- ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส/ฟรี เงื่อนไขของการปฏิเสธความรับผิดชอบ, การรับทราบ และประกาศที่ถูกต้องมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Samsung (opensource.samsung.com)

www.samsungmobile.com

Printed in China
GH68-33178A
Thai. 12/2010. Rev. 1.0

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันไม่ให้คุณหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้ทั้งหมดก่อนใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

คำเตือน: เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และการระเบิด

อย่าใช้สายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุดเสียหาย หรือเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่แน่น

อย่าให้มือที่เปียกสัมผัสถูกสายไฟ หรือตัดการเชื่อมต่อเครื่องชาร์จด้วยการดึงสายไฟ

อย่างอหรือทำให้สายไฟชำรุดเสียหาย

อย่าใช้อุปกรณ์ในขณะที่กำลังชาร์จ หรือให้มือที่เปียกสัมผัสกับอุปกรณ์

อย่าลัดวงจรเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่

อย่าทำเครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่ตกพื้นหรือได้รับแรงกระแทก

อย่าชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต

ไม่ใช้อุปกรณ์ของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

อุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

อย่าใช้งานแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Li-Ion) ที่ชำรุดเสียหายหรือรั่วซึม

ในการทิ้งทำลายแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้านคุณ

การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงและออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะเท่านั้น การนำแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ใช้ด้วยกันไม่ได้มาใช้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายร้ายแรงกับอุปกรณ์ของคุณ
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของท้องถิ่นในการกำจัดแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์ไว้บนหรือในอุปกรณ์ที่ร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ เตาอบ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เนื่องจากแบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อเกิดความร้อนสูงเกินไป
- ไม่ควรนำแบตเตอรี่ไปกระแทกกับวัตถุอื่นใด รวมทั้งไม่ควรเจาะแบตเตอรี่ ระมัดระวังไม่ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความดันภายนอกที่สูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการลัดวงจรภายในและความร้อนภายในแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นสูงเกินกว่าปกติ

ในการป้องกันอุปกรณ์ แบตเตอรี่ และเครื่องชาร์จชำรุดเสียหาย

- หลีกเลี่ยงการนำอุปกรณ์และแบตเตอรี่ไปอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นจัดหรือร้อนจัด
- อุณหภูมิที่ร้อนจัดเย็นจัดอาจทำให้อุปกรณ์เสียรูปทรงและลดทอนความจุในการชาร์จกำลังไฟและอายุการใช้งานของอุปกรณ์และแบตเตอรี่
- ระมัดระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้ขั้ว + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งชั่วคราวหรือถาวรได้
- ไม่ควรใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จที่ได้รับความเสียหาย

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทั้งหมดเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด

ปิดอุปกรณ์ของคุณเมื่อมีข้อห้ามในการใช้งาน

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับทั้งหมดที่ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในบางพื้นที่

อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้สัญญาณความถี่คลื่นวิทยุ อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อย่าใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้เครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจในระยะห่างน้อยกว่า 15 ซม. เนื่องจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวน การทำงานของเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ
- หากคุณต้องใช้งานอุปกรณ์ ควรอยู่ให้ห่างจากเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ อย่างน้อย 15 ซม.
- เพื่อลดความเสี่ยงจากการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นการเต้นของหัวใจ โปรดใช้อุปกรณ์โดยให้ด้วยคุณอยู่ในด้านตรงกันข้ามกับเครื่องกระตุ้น การเต้นของหัวใจ

อย่าใช้งานอุปกรณ์ในโรงพยาบาล หรือใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งอาจถูกรบกวนด้วยความถี่คลื่นวิทยุ

หากคุณใช้งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์จากการรบกวนของความถี่ของคลื่นวิทยุ

หากคุณกำลังใช้งานเครื่องช่วยฟัง โปรดติดต่อผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรบกวนของคลื่นวิทยุ

เครื่องช่วยฟังบางประเภทอาจถูกรบกวนด้วยความถี่คลื่นวิทยุของอุปกรณ์ ติดต่อผู้ผลิตเพื่อให้มั่นใจถึงความปลอดภัยของเครื่องช่วยฟัง

ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปิดอุปกรณ์ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายแทนการถอดแบตเตอรี่ออก
- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ คำแนะนำ และสัญลักษณ์ต่างๆ เสมอในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย
- อย่าใช้งานอุปกรณ์ในจุดเติมน้ำมัน (ปั๊มน้ำมัน) ใกล้พื้นที่มีเชื้อเพลิงหรือสารเคมี และพื้นที่ที่อาจเกิดการระเบิด
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลว ก๊าซ ที่ติดไฟได้ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับอุปกรณ์ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

การใช้อุปกรณ์บนเครื่องบินเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนการทำงานของระบบการนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบิน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในยานพาหนะที่ใช้มอเตอร์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากการรบกวนด้วยความถี่คลื่นวิทยุของอุปกรณ์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติเนื่องจากการรบกวนด้วยความถี่คลื่นวิทยุของอุปกรณ์ โปรดติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทั้งหมดเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในขณะใช้ยานพาหนะ

ในขณะขับขี่ การใช้ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยคือความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ อย่าใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาในขณะขับขี่ หากกฎหมายมีข้อห้ามไว้ เพื่อความปลอดภัยของคุณและของบุคคลอื่น โปรดใช้วิจารณญาณที่เหมาะสมในการใช้งานอุปกรณ์ และจดจำคำแนะนำต่อไปนี้ :

- ใช้อุปกรณ์แฮนด์ฟรี
- ทำความรู้จักอุปกรณ์ของคุณ และคุณสมบัติการใช้งานที่สะดวกสบายของเครื่อง เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาของคุณในการโทรออกหรือรับสายจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตำแหน่งของอุปกรณ์ในระยะที่เอื้อมถึงง่าย สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณได้รับสายเรียกเข้าในเวลาที่ไม่สะดวก ควรใช้ข้อความเสียงตอบรับแทน
- ควรให้บุคคลที่คุณกำลังคุยสายด้วยทราบว่าคุณกำลังขับขี่รถยนต์อยู่ พักสายในสภาพจราจรที่ติดขัดหรือในสภาพอากาศที่เป็นอันตราย ฝน ลูกเห็บ หิมะ น้ำแข็ง และจราจรที่ติดขัดอาจเป็นอันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาเบอร์โทรศัพท์ การจดบันทึกรายการ "ที่ต้องทำ" หรือการพลิกหาข้อมูลในสมุดที่อยู่จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากหน้าที่หลักในการขับขี่อย่างปลอดภัย
- ใช้ความระมัดระวังในการโทรออกและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อคุณไม่ได้เคลื่อนรถหรือก่อนที่คุณจะเข้าสู่การจราจร พยายามวางแผนการโทรเมื่อรถจอดนิ่งสนิท หากคุณต้องการโทรออก ควรหมุนหมายเลขเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น คอยตรวจสอบถนนจากกระจกต่างๆ แล้วจึงค่อยโทรต่อ
- อย่าทำการสนทนาในเรื่องที่มีความเครียดหรือกระตุ้นอารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ บอกให้บุคคลที่คุณกำลังพูดคุยด้วยทราบว่าคุณกำลังขับรถ และพักการสนทนาที่อาจทำให้คุณเสียสมาธิจากท้องถนนได้

- ใช้อุปกรณ์ของคุณโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกเบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ อุบัติเหตุบนท้องถนน หรือ กรณีฉุกเฉินทางการแพทย์อื่นๆ
- ใช้อุปกรณ์ของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ การกระทำอาชญากรรม หรือกรณีฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงซึ่งอาจทำให้ผู้อยู่ใกล้เคียงได้รับอันตราย ควรโทรหาเบอร์ฉุกเฉินในพื้นที่
- โทรหาศูนย์บริการช่วยเหลือบนท้องถนน หรือเบอร์ช่วยเหลืออื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉินในกรณีที่จำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์เสียซึ่งไม่มีอันตรายรุนแรง สัญญาณไฟจราจรชำรุดเสียหาย อุบัติเหตุบนท้องถนนเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ หรือรถยนต์ที่ถูกขโมยมา โทรหาศูนย์บริการช่วยเหลือบนท้องถนน หรือเบอร์ช่วยเหลือพิเศษอื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ฉุกเฉิน

ดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาของคุณอย่างเหมาะสม

ดูแลอุปกรณ์ให้แห้งอยู่เสมอ

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนอุปกรณ์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- หากอุปกรณ์เปียกน้ำ ให้ถอดแบตเตอรี่ออกโดยไม่เปิดอุปกรณ์ ใช้ผ้าขนหนูเช็ดอุปกรณ์ให้แห้งและนำส่งศูนย์บริการ
- ของเหลวจะเปลี่ยนสีของฉลากที่ระบุว่าน้ำได้ทำให้ชิ้นส่วนภายในอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หากอุปกรณ์ได้รับความเสียหายจากน้ำอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ

อย่าใช้หรือจัดเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่ที่มีฝุ่นผง และสกปรก

ฝุ่นผงอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ

อย่าจัดเก็บอุปกรณ์บนพื้นที่เลาะเอียง

หากอุปกรณ์ของคุณร่วงหล่น อาจชำรุดเสียหายได้

อย่าจัดเก็บอุปกรณ์ในสถานที่ที่มีความร้อนหรือเย็น ใช้อุปกรณ์ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -20 °C ถึง 50 °C

- อุปกรณ์ของคุณอาจระเบิดได้ หากทิ้งไว้ในรถยนต์ที่ปิดประตูหน้าต่างทั้งหมด เพราะอุณหภูมิภายในรถยนต์อาจสูงถึง 80 °C
- อย่าปล่อยให้อุปกรณ์ของคุณถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น ทิ้งไว้บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- จัดเก็บแบตเตอรี่ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 0 °C ถึง 40 °C

อย่าจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณไว้ร่วมกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น เหรียญ กุญแจ และสร้อยคอ

- อุปกรณ์ของคุณอาจมีรูปทรงบิดเบี้ยวหรือทำงานผิดปกติ
- หากขั้วแบตเตอรี่สัมผัสถูกวัตถุที่เป็นโลหะ อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- เพราะอุปกรณ์ของคุณอาจทำงานผิดปกติ หรือแบตเตอรี่อาจคายประจุออกมาเมื่อสัมผัสกับสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์ หนังสือเดินทาง และตั๋วสำหรับขึ้นเครื่องบินอาจได้รับความเสียหายจากสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ซองใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าจัดเก็บอุปกรณ์ของคุณใกล้กับเครื่องทำความร้อน ไมโครเวฟ อุปกรณ์ทำอาหารที่ให้ความร้อน หรือภาชนะแรงดันสูง

- เพราะแบตเตอรี่อาจรั่วซึมออกมา
- อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนจัดและเกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำอุปกรณ์ตกพื้นหรือได้รับแรงกระแทก

- หน้าจอของอุปกรณ์อาจชำรุดเสียหาย
- หากงอหรือทำให้อุปกรณ์ผิดรูปทรง อาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายหรือชิ้นส่วนต่างๆ ทำงานผิดปกติ

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งานนานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน
- ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์การใช้งานเท่านั้น

ใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ อุปกรณ์เสริม และวัสดุสิ้นเปลืองที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้แบตเตอรี่หรือเครื่องชาร์จทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ลดลงหรือเป็นเหตุให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ซัมซุงไม่อาจรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ หากใช้อุปกรณ์เสริม หรือวัสดุสิ้นเปลืองที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

อย่ากัดหรือดูดอุปกรณ์หรือแบตเตอรี่

- การทำดังกล่าวอาจทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือเกิดการระเบิดขึ้น
- หากเด็กใช้งานอุปกรณ์ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกต้อง

ในขณะสนทนาจากอุปกรณ์:

- ถืออุปกรณ์โดยตั้งหัวขึ้นตามที่คุณเคยถือโทรศัพท์แบบเก่า
- พูดลงในช่องสำหรับพูดโดยตรง
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ภายในอุปกรณ์ การสัมผัสกับเสาอากาศอาจทำให้คุณภาพของการโทรลดลงหรือทำให้อุปกรณ์ส่งคลื่นความถี่วิทยุมากเกินความจำเป็น

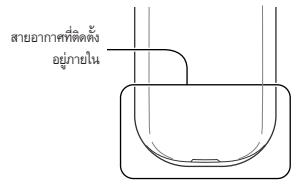

- ให้ถืออุปกรณ์อย่างหลวมๆ กดปุ่มเบาๆ พยายามใช้คุณลักษณะการทำงานพิเศษที่ลดจำนวนปุ่มที่ต้องกด (เช่น ข้อความที่ตั้งไว้ และการคาดเดาคำที่พิมพ์ เป็นต้น) และหยุดพักการใช้งานเป็นช่วงๆ

- การได้ยินเสียงที่ดังเกินไปอาจทำให้ประสาทหูเกิดความเสียหาย
- การได้ยินเสียงดังในขณะขับขี่อาจทำให้คุณเสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุได้
- ลดระดับเสียงลงเสมอก่อนเสียบหูฟังเข้าไปในแหล่งกำเนิดเสียง และตั้งค่าระดับเสียงให้ต่ำสุดตามความจำเป็นเพื่อฟังการสนทนาหรือเพลง

ใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้อุปกรณ์ในขณะที่เดินหรือเคลื่อนไหว

ระมัดระวังสภาพแวดล้อมรอบตัวเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้คุณหรือบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ

อย่าพกอุปกรณ์ไว้ในกระเป๋าหลังหรือรอบเอวของคุณ

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรืออุปกรณ์ได้รับความเสียหาย หากคุณล้ม

อย่าแยกชิ้นส่วน ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ของคุณ

- การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลงใดๆ ต่ออุปกรณ์ของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตของคุณเป็นโมฆะ สำหรับการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์ โปรดนำส่งศูนย์บริการของซัมซุง
- อย่าถอดแยกชิ้นส่วนหรือเจาะรูแบตเตอรี่ เพราะอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้

ห้ามทาสีหรือติดสติกเกอร์ลงบนเครื่อง

หากคุณมีอาการแพ้สีหรือชิ้นส่วนโลหะของผลิตภัณฑ์นี้ คุณอาจ เกิดอาการคัน ผื่นแพ้ หรือบวมบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับสีหรือชิ้นส่วนดังกล่าว เมื่อเกิดอาการแพ้ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้และไปพบแพทย์

เมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์:

- ใช้ผ้าขนหนูหรือยางลบเช็ดถูอุปกรณ์หรือเครื่องชาร์จ
- ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่โดยใช้ก้อนสำลีหรือผ้าขนหนู
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

ห้ามใช้อุปกรณ์หากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกอาจทำให้เกิดอันตรายกับมือและใบหน้าของคุณได้ นำอุปกรณ์ไปยังศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้อุปกรณ์ในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานอุปกรณ์ในที่สาธารณะ

อย่าปล่อยให้เด็กใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ของคุณไม่ใช่ของเล่น อย่าอนุญาตให้เด็กเล่นอุปกรณ์ เพื่อพวกเขาอาจทำให้ตนเองและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ทำให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือโทรศัพท์เล่นซึ่งจะทำให้ค่าโทรศัพท์ของคุณเพิ่มขึ้น

ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไว้ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอุปกรณ์จากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันเป็นโมฆะได้

ใช้ UIM การ์ดและการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่อุปกรณ์กำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรืออุปกรณ์
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิต และถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการ์ดสกปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยใช้โทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ข้อมูลการรับรอง SAR (Specific Absorption Rate)

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบตามมาตรฐานของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (U.S. Federal Communications Commission; FCC) ซึ่งจำกัดระดับพลังงานคลื่นวิทยุที่แผ่ออกมาจากวิทยุและอุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ ซึ่งมนุษย์สามารถรับได้ มาตรฐานดังกล่าวจะป้องกันการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือที่ส่งคลื่นวิทยุออกมาเกินกว่าระดับที่มนุษย์จะรับได้ (ที่รู้จักกันในนว่า Specific Absorption Rate หรือ SAR) ซึ่งอยู่ที่ 1.6 วัตต์ต่อเนื้อเยื่อร่างกาย 1 กิโลกรัม

ระหว่างการทดสอบ ค่า SAR สูงสุดที่บันทึกไว้สำหรับอุปกรณ์รุ่นนี้คือ: ในการใช้งานตามปกติ ค่า SAR ที่เกิดขึ้นจริงมักจะต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ได้รับการออกแบบให้ปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุในระดับที่จำเป็นต่อการส่งสัญญาณไปยังสถานีที่เป็นฐานรับส่งสัญญาณที่อยู่ใกล้ที่สุดเท่านั้น จากการออกแบบที่กำหนดให้มีการปล่อยพลังงานในระดับที่ต่ำลงโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เป็นไปได้ โทรศัพท์เครื่องนี้จึงช่วยให้คุณสัมผัสกับพลังงานคลื่นวิทยุโดยรวมน้อยลง

FCC ได้ออกใบอนุญาตการใช้เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ (Equipment Authorization) ให้แก่โทรศัพท์รุ่นนี้ เนื่องจากค่าของระดับ SAR ที่รายงานไว้ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยคลื่นวิทยุที่ FCC กำหนดไว้ สามารถดูการอนุญาตได้ที่ เว็บไซต์ของสำนักงานด้านนิวศวกรรมและเทคโนโลยีของ FCC ที่ http:// www.fcc.gov/oet/ea (ค้นหารหัสผู้ได้รับอนุญาต A3L และรหัสผลิตภัณฑ์ SCHB379)

โครงสร้างของโทรศัพท์

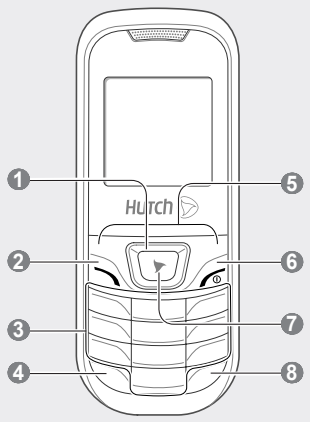

❶
ปุ่มการนำทาง 4 ทิศทาง
เลื่อนดูทางเลือกเมนู ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่เมนูที่ผู้ใช้กำหนดเอง

❷
ปุ่มโทร
โทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ส่วนในโหมดปกติ ใช้เพื่อเรียกดูเบอร์ที่โทรออกล่าสุด เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย หรือเบอร์ที่รับสาย

❸
ปุ่มตัวอักษรและตัวเลข

❹
ปุ่มล็อก
ในโหมดปกติ ใช้ล็อกหรือปลดล็อกปุ่มกด (กดปุ่มค้างไว้)

❺
ปุ่มคำสั่ง
ใช้ดำเนินการตามคำสั่งที่ปรากฏด้านล่างของหน้าจอ

❻
ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู
ใช้เปิดและปิดโทรศัพท์ (กดปุ่มค้างไว้) หรือวางสาย หรือขณะอยู่ในโหมดเมนู ใช้เพื่อยกเลิกค่าที่ป้อนไว้และกลับสู่โหมดปกติ

❼
ปุ่มยืนยัน
ในโหมดปกติ ใช้เพื่อเข้าสู่บริการ Hutch ส่วนในโหมดเมนู ใช้เพื่อเลือกทางเลือกเมนูที่ถูกไฮไลท์ หรือยืนยันค่าที่ป้อน

❽
ปุ่มรูปแบบปิดเสียง
ในโหมดปกติ เปิดใช้หรือปิดใช้งานรูปแบบปิดเสียง (กดปุ่มค้างไว้)

โทรศัพท์ของคุณจะแสดงสถานะต่อไปนี้ที่ด้านบนของหน้าจอ:

สัญลักษณ์	คำอธิบาย
	ความแรงของสัญญาณ
	กำลังโทร
	เปิดใช้งานข้อความ SOS
	โรมมิ่ง
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	ข้อความ SMS ใหม่
	เปิดใช้งานรูปแบบปกติ
	รูปแบบปิดเสียงทำงาน
	แสดงระดับแบตเตอรี่

การใส่ UIM การ์ดและแบตเตอรี่

1. ถอดฝาครอบแบตเตอรี่และใส่ UIM การ์ด

2. ใส่แบตเตอรี่และใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่เดิม



การชาร์จแบตเตอรี่

1. เสียบอะแดปเตอร์แบบพกพาที่ให้มาพร้อมกับเครื่อง
2. เมื่อชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดอะแดปเตอร์แบบพกพาออก

ห้ามเอาแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ถ้ายังไม่ได้ถอดเครื่องชาร์จแบบพกพาออก มิฉะนั้น อาจเกิดความเสียหายกับโทรศัพท์ได้

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

	หมายเหตุ: หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้ หรือข้อมูลเพิ่มเติม
→	**ตามด้วย**: ลำดับของทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความใหม่** (หมายถึง **ข้อความ** ตามด้วย **ข้อความใหม่**)
[ ]	**วงเล็บเหลี่ยม**: ปุ่มของโทรศัพท์ ตัวอย่างเช่น [ ] (หมายถึง ปุ่มเปิด-ปิดเครื่อง/ออกจากเมนู)
< >	**วงเล็บสามเหลี่ยม**: ซอฟท์คีย์ซึ่งควบคุมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ต่างกันไปตามหน้าจอ ตัวอย่างเช่น: <**ตกลง**> (หมายถึงซอฟท์คีย์ **ตกลง**)

การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

เมื่อต้องการเปิดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม [ ] ค้างไว้
2. ใส่รหัส PIN ของคุณ แล้วกด [ ] (ถ้าจำเป็น)

เมื่อต้องการปิดโทรศัพท์ ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ตามที่ระบุไว้ด้านบน

การเข้าใช้เมนู

เมื่อต้องการเข้าถึงเมนูของโทรศัพท์

1. ในโหมดปกติ ให้กด <**เมนู**> เพื่อเข้าสู่โหมดเมนู
2. ใช้ปุ่มเลื่อนตำแหน่งเพื่อเลื่อนไปยังเมนูหรือทางเลือก
3. กด <**เลือก**> หรือ [ ] เพื่อยืนยันทางเลือกที่ไฮไลท์
4. กด <**กลับ**> เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับ กด [ ] เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย
- เมื่อคุณเข้าใช้ **ระบบป้องกัน** ระบบจะแจ้งให้คุณใส่รหัสผ่าน และกด <**ตกลง**>

การโทรออก

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์
2. กด [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ
3. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

การรับสาย

1. เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ]
2. เมื่อต้องการวางสาย ให้กด [ ]

การปฏิเสธสายเรียกเข้า

เมื่อมีสายเข้า ให้กด [ ] ผู้โทรจะได้ยินเหมือนสายไม่ว่าง

เพื่อส่งข้อความเมื่อคุณปฏิเสธสายเรียกเข้า ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **แอพพลิเคชั่น** → **ข้อความ** → **SMS เมื่อปฏิเสธสาย** → **เปิด** → <**ตัวเลือก**> → **บันทึก**

การปรับระดับเสียง

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบโทรศัพท์ที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับระดับเสียงเรียกเข้า

3. กด <**ตัวเลือก**> → **แก้ไข**
4. เลือก **ระดับเสียง** → **เตือนการโทร**
5. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อปรับระดับเสียง
6. กด <**บันทึก**>

เมื่อต้องการปรับระดับเสียงขณะใช้สาย

ในขณะที่กำลังสนทนา ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อปรับระดับเสียง

ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการได้ยินเสียงการโทรในขณะที่ใช้คุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ควรใช้โหมดโทรศัพท์ปกติเพื่อให้ได้ยินเสียงชัดขึ้น

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **รูปแบบ**
2. เลื่อนไปยังรูปแบบที่คุณกำลังใช้อยู่

ถ้าคุณกำลังใช้รูปแบบปิดเสียงหรือออฟไลน์ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

3. กด <**ตัวเลือก**> → **แก้ไข** → **เสียงเรียกเข้าการโทร**
4. เลือกหมวดหมู่เสียงเรียกเข้า → เสียงเรียกเข้า

การโทรไปยังเบอร์ที่โทรออกล่าสุด

1. ในโหมดปกติ ให้กด [ ]
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังชนิดการโทร
3. เลื่อนขึ้นหรือลงไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อ
4. กด [ ] เพื่อดูรายละเอียดของการโทรหรือ [ ] เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขที่ต้องการ

การล็อกโทรศัพท์ของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **ล็อคเครื่อง** → **เปิด**
4. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ (4 หลัก) อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>

การล็อก UIM การ์ด

คุณสามารถล็อก UIM การ์ดเพื่ออนุญาตให้โทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้นที่สามารถใช้ UIM การ์ดนี้ได้ และเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้ UIM การ์ด

เพื่ออนุญาตให้โทรศัพท์เครื่องนี้เท่านั้นที่สามารถใช้ UIM การ์ดของคุณ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **ล็อค UIM** → **เปิด**
4. ใส่รหัสโทรศัพท์ (4 หลัก) อีกครั้ง และกด <**ตกลง**>

เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นใช้ UIM การ์ด

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **ล็อค PIN** → **เปิด**
4. ป้อนรหัส PIN 4 หลักที่มาพร้อมกับ UIM การ์ด และกด <**ตกลง**>

การใส่ข้อความ

เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดป้อนข้อความ

- กด [#] ค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิด T9 (การคาดเดาคำที่พิมพ์)
- กด [#] เพื่อเปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือเปลี่ยนเป็นโหมดภาษาไทยหรือโหมดตัวเลข
- กด [*] เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดสัญลักษณ์
- กด [*] ค้างไว้เพื่อเลือกโหมดป้อนข้อความหรือเปลี่ยนภาษาเขียน

โหมดภาษาไทย

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ
2. กด [*] เพื่อป้อนวรรณยุกต์
3. กด [0] เพื่อป้อนสระ

โหมด T9ภาษาไทย

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขวาเพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมด Abc

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏบนหน้าจอ

โหมด T9Abc

1. กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่คำทั้งหมด
2. เมื่อคำที่แสดงถูกต้องแล้ว ให้กด [0] เพื่อเว้นวรรค หากคำที่แสดงไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งขึ้นหรือลงเพื่อเลือกคำอื่น

โหมดตัวเลข

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่หมายเลข

โหมดสัญลักษณ์

กดปุ่มตัวอักษรตัวเลขที่เหมาะสมเพื่อใส่สัญลักษณ์

- เมื่อต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่ง
- ถ้าต้องการลบตัวอักขระทีละตัว ให้กด <**ลบ**> เมื่อต้องการลบอักขระทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ให้กด <**ลบ**> ค้างไว้
- เมื่อต้องการใส่เว้นวรรคระหว่างอักขระในโหมด **Abc** และ **T9Abc** ให้กด [0]
- เมื่อต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอนในโหมด **Abc** และ **T9Abc** ให้กด [1]

การเพิ่มรายชื่อใหม่

1. ในโหมดปกติ ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์และกด <**ตัวเลือก**>
2. เลือก **สร้างรายชื่อใหม่** → ตำแหน่งความจำ (โทรศัพท์หรือ UIM)
3. เลือกชนิดของหมายเลข (หากจำเป็น)
4. ใส่ข้อมูลรายชื่อ
5. กด [ ] เพื่อเพิ่มรายชื่อไว้ในความจำ

การส่งและการแสดงข้อความ

เมื่อต้องการส่งข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความใหม่**
2. ใส่หมายเลขของผู้รับ แล้วเลื่อนลง
3. ใส่ข้อความของคุณ ▶ *การใส่ข้อความ*
4. กด [ ] เพื่อส่งข้อความ

เมื่อต้องการดูข้อความ

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **ข้อความเข้า**
2. เลือกข้อความตัวอักษร

การโทรหลอก

คุณสามารถสร้างให้มีสายเรียกเข้าได้เมื่อคุณต้องการออกจากที่ประชุมหรือการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรหลอก

ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **แอพพลิเคชั่น** → **โทร** → **การโทรหลอก** → **การทำงาน** → **เปิด**

เมื่อต้องการสร้างการโทรหลอก

เมื่อล็อกปุ่มกดแล้ว ให้กดปุ่มเลื่อนตำแหน่งสี่ครั้ง

การใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ UIM การ์ดใหม่เข้าไปในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์จะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับสองคนโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับโทรศัพท์ของคุณคืน

เมื่อต้องการใช้งานโมบายล์แทร็กเกอร์

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **โมบายล์แทร็กเกอร์** → **การตั้งค่า**
4. ป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เป็นตัวเลข 8 หลักสำหรับโมบายแทร็กเกอร์ แล้วกด [ ]
5. ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และกด [ ]
6. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
7. เลื่อนลงแล้วกด [ ] เพื่อเปิดรายการผู้รับ
8. กด <**ตัวเลือก**> → **สมุดโทรศัพท์** เพื่อเปิดรายชื่อของคุณ
9. เลือกรายชื่อ
10. กด <**ตัวเลือก**> → **บันทึก** เพื่อบันทึกผู้รับ
11. เลื่อนลงและใส่ชื่อผู้ส่ง
12. กด <**ตัวเลือก**> → **บันทึก** เพื่อเปิดเพจข้อตกลง
13. กด <**ยอมรับ**>

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับโมบายล์แทร็กเกอร์ ให้เลือก **เปลี่ยนรหัสโมบายล์แทร็กเกอร์**

เมื่อต้องการเข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล

ถ้าโทรศัพท์ระยะไกลมีคุณสมบัติโมบายล์แทร็กเกอร์ และเปิดใช้งานอยู่ คุณสามารถลบข้อมูล และรับข้อมูลรายชื่อหรือตำแหน่งที่ตั้งของโทรศัพท์ระยะไกลได้ คุณยังสามารถล็อกหรือปลดล็อกโทรศัพท์ระยะไกล และกำหนดค่าให้โทรศัพท์โอนสายเรียกเข้าทั้งหมดไปที่โทรศัพท์ที่ระบุได้

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายชื่อของโทรศัพท์ระยะไกล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **โมบายล์แทร็กเกอร์** → **เข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล**
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วเลื่อนลง
5. ใส่รหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วกด <**ตกลง**>
6. เลือก **รับรายชื่อ**
7. ใส่ชื่อของรายชื่อที่คุณต้องการเรียก และกด [ ]
   โทรศัพท์ของคุณจะรับข้อความด้วยข้อมูลรายชื่อ

เมื่อต้องการลบข้อมูลบนโทรศัพท์ระยะไกล ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **โมบายล์แทร็กเกอร์** → **เข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล**
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วเลื่อนลง
5. ใส่รหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วกด <**ตกลง**>
6. เลือก **ลบข้อมูลผู้ใช้**
7. กด <**ใช่**>
   ข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดของโทรศัพท์ระยะไกล เช่น บันทึกการโทร, รายชื่อ, ข้อความ, สมุดบันทึก, เหตุการณ์ และคลิปเสียงจะถูกลบออก

เมื่อต้องการตั้งค่าการโอนสายในโทรศัพท์ระยะไกล

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **โมบายล์แทร็กเกอร์** → **เข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล**
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วเลื่อนลง
5. ใส่รหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วกด <**ตกลง**>
6. เลือก **ตั้งการโอนสาย**
7. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของโทรศัพท์ที่โอนสาย และ <**ตัวเลือก**> → **ทำงาน**

เมื่อต้องการรับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ให้ทำดังนี้

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **การตั้งค่า** → **ระบบป้องกัน**
2. ใส่รหัสผ่านโทรศัพท์ (4 หลัก) และกด <**ตกลง**>
3. เลือก **โมบายล์แทร็กเกอร์** → **เข้าถึงโทรศัพท์ระยะไกล**
4. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วเลื่อนลง
5. ใส่รหัสผ่านโมบายล์แทร็กเกอร์ของโทรศัพท์ระยะไกลแล้วกด <**ตกลง**>
6. เลือก **รับข้อมูลสถานที่**
   คุณจะรับข้อความด้วยข้อมูลตำแหน่งโทรศัพท์ระยะไกล

การเปิดใช้งานและส่งข้อความ SOS

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน คุณสามารถส่งข้อความ SOS เพื่อขอความช่วยเหลือจากครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้

เมื่อต้องการเปิดใช้งานข้อความ SOS

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ข้อความ** → **การตั้งค่า** → **ข้อความ SOS** → **ทางเลือกการส่ง**
2. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **เปิด**
3. เลื่อนลงแล้วกด [ ] เพื่อเปิดรายการผู้รับ
4. กด <**ตัวเลือก**> → **เพิ่มผู้รับ** → **รายชื่อ** เพื่อเปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
5. เลือกรายชื่อ
6. เมื่อคุณเลือกรายชื่อเสร็จแล้ว ให้กด [ ] เพื่อบันทึกผู้รับ
7. เลื่อนลง และกำหนดจำนวนครั้งในการส่งข้อความ SOS ซ้ำ
8. กด <**บันทึก**> → <**ใช่**>

เมื่อต้องการส่งข้อความ SOS

1. ในขณะที่ปุ่มกดถูกล็อก ให้กด [ ] สี่ครั้งเพื่อส่งข้อความ SOS ไปยังหมายเลขที่ตั้งไว้
   โทรศัพท์จะสลับไปเป็นโหมด SOS พร้อมกับส่งข้อความ SOS ที่ตั้งไว้
2. เมื่อต้องการออกจากโหมด SOS ให้กด [ ]

การฟังวิทยุ FM

1. เสียบเฮดเซ็ทที่ให้มาเข้ากับโทรศัพท์
2. ในโหมดเมนู ให้เลือก **วิทยุ FM**
3. กด [ ] เพื่อเริ่มวิทยุ FM
4. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อค้นหาสถานีวิทยุที่ต้องการ
5. เมื่อต้องการปิดวิทยุ FM ให้กด [ ] อีกครั้ง

การตั้งค่าและใช้การเตือน

เมื่อต้องการตั้งการเตือนใหม่

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **นาฬิกาปลุก**
2. เลือกตำแหน่งการเตือนที่ว่าง
3. กำหนดรายละเอียดการเตือน
4. กด <**บันทึก**> หรือกด <**ทางเลือก**> → **บันทึก**

เมื่อต้องการหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- กด <**ตกลง**> เพื่อหยุดเสียงเตือน
- กด <**ปลุกต่อ**> เพื่อปิดเสียงเตือนในช่วงพักการเตือน

เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานการเตือน

1. ในโหมดเมนู ให้เลือก **ออร์กาไนเซอร์** → **นาฬิกาปลุก**
2. เลือกการเตือนที่คุณต้องการจะยกเลิก
3. เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยัง **ปิด**
4. กด <**บันทึก**>